

demee

Digital Photo Frame

framee-Pocket

クイックガイド



安全上のご注意	3
安全上のご注意	3
警告	4
注意	5
はじめに	6
内容の確認	6
各部の名称	7
充電する	8
基本の操作	9
画像を登録する	9
スライドショーで画像を見る	9
マニュアル（手動）で好きな画像を表示する	10
時計表示	11
[PhotoRun] を使用する	12
●基本操作	12
●画像をトリミングしたり回転させてコピーする	15
●リセット機能	15
製品仕様・免責事項	16
免責事項	16
製品の修理 / 交換について	17
製品の修理 / 交換について	17
修理・交換の手順	17
お客様サポート	18
●製品サポート総合案内	18
●カスタマーサポート	18

安全上のご注意

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に保証書と共に大切に保管してください。

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指をはさまれないように注意）が描かれています。



警告

- 充電中に万一、煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにUSB ケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認してサポートセンターに修理をご依頼ください。のまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 風呂場・シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- 本体を分解または改造をすると、火災、感電の原因となります。内部の点検、修理はサポートセンターにご依頼ください。



- 本体及び付属ケーブルは、幼児の手の届かない場所に置き、お子様がさわらないようご注意ください。



注意

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- フレーム上にあるキャラクター突起部分で手を切らないようご注意ください。
- ケースが破損しても本体内部の部品にはさわらないようにしてください。高温になった部品にさわると、火傷の原因となることがあります。また、破損したケースにさわるとケガの原因となります。




このたびは framee-Pocket をお買い上げいただきありがとうございます。
framee-Pocket は、デジタルカメラなどで撮影した写真（画像）
を専用ソフトで転送すれば、すぐにお楽しみいただける、小さくてかわ
いいデジタルフォトフレームです。

※専用ソフトは framee-Pocket の内部にあります。詳しくは P.12 をご覧下さい。

※お買い上げ後初めて使用する場合、長時間使用しなかった場合は必ず充電してご使用
ください。

内容の確認

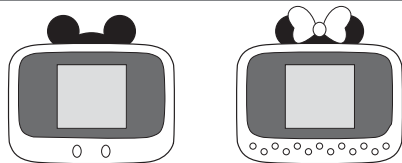

本体


（ミッキースタイル（左） かミニースタイル（右） のどちらか1台）



USB ケーブル





クイックガイド・保証書

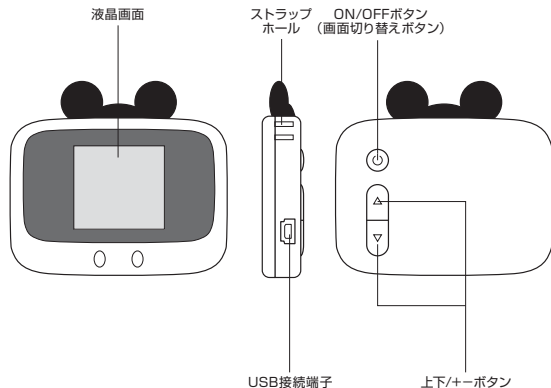

※ USB ケーブルは、必ず付属されているものをご使用ください。

- ①付属の USB ケーブルで framee-Pocket とパソコンを接続してください。
- ②画面の選択項目のうち「充電＆再生」または「充電＆ PC 接続」のどちらかを選んでください。
- ③パソコン接続中は、自動的に充電が開始されます。



- ・充電時間は約 2 時間です。
- ・画面左下のバッテリーアイコン [] が動かなくなったら充電完了です。
- ・framee-Pocket を使用しながらでも充電されますが、充電完了までに時間がかかることがあります。
- ・パソコンから framee-Pocket を取り外す場合は、パソコン画面右下のタスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」機能をクリックして、安全に取り外しが可能になってから取り外してください (→ P.14)。
- ・充電していない時はバッテリーアイコンは表示されません。バッテリーが少なくなると「バッテリーがありません。充電してください。」が表示されますので充電を行ってください。

本製品は画像転送ソフト「PhotoRun」を使用して内蔵メモリに登録された画像を順次表示する機能があります。表示はスライドショーとマニュアル表示が可能です。

画像を登録する

- ① USB ケーブルを使用して、framee-Pocket とパソコンを接続してください。
- ②画面にあらわれる選択項目のうち「充電＆ PC 接続」を▲ / ▼で選び、[ON/OFF] ボタンを押します。
- ③パソコンの「コンピュータ (Windows XP や Windows 2000 は「マイ コンピュータ」)」に「リムーバブルディスク*」のアイコンが現れます。
*名称は異なることがあります
- ④専用ソフト「PhotoRun」を使用して、パソコンの画像を framee-Pocket へ登録します (詳しくは P.12 「[PhotoRun] を使用する」の項目をご覧ください)。

スライドショーで画像を見る

お買い上げいただいた際、スライドショーが始まる設定になっています。画像が入っている場合は、しばらくすると自動的にスライドショーが開始されます。

スライドショー機能がオフになっている場合は、次の設定を行ってオンにしてください。

- ①画像が表示されている状態で[ON/OFF] ボタンを押します。メニュー画面が現れます。
- ②▲ / ▼で「スライドショー」を選び、[ON/OFF] ボタンで決定します。
- ③▲ / ▼で「ON」を選び、[ON/OFF] ボタンで決定します。スライドショー機能がオンになります。

マニュアル（手動）で好きな画像を表示する

手動でボタンを操作しながら、好きな画像を表示することができます。

- ①画像が表示されている状態で[ON/OFF] ボタンを押します。メニュー画面が現れます。
- ②▲ / ▼で「スライドショー」を選び、[ON/OFF] ボタンで決定します。
- ③▲ / ▼で「OFF」を選び、[ON/OFF] ボタンで決定します。スライドショー機能がオフになります。
- ④▲ / ▼で好きな画像を表示します。画面右下に画像の枚数が表示されます。

・バッテリー節約のため、約 2 分間ボタン操作がない場合、画面が暗くなります。
さらに放置すると電源がオフになります。

時計表示

- ①画像が表示されている状態で[ON/OFF] ボタンを押します。メニュー画面が現れます。
- ②▲ / ▼で「時計」を選び、[ON/OFF] ボタンで決定します。
- ③時計を表示します。

日時の設定について

・framee-Pocket はパソコンに接続し、付属のソフト [PhotoRun] を起動すると、パソコンの日時情報を取得します。パソコンの日時が正しいか確認の上使用してください。

[PhotoRun] を使用する

専用ソフト [PhotoRun] ※を使用してパソコン内の画像を framee-Pocket へ登録したり、削除することができます。

※ PhotoRun ソフトは、本体に内蔵されているアプリケーションソフトです。

●基本操作

① USB ケーブルを使用して、framee-Pocket とパソコンを接続してください。


② パソコンの「コンピュータ」(Windows XP や Windows 2000 は「マイコンピュータ」)の中に「リムーバルディスク*」のアイコンが現れます。「リムーバルディスク*」のアイコンをダブルクリックして開くと、「PhotoRun」のアイコンがありますので、マウスでダブルクリックして起動します。

*名称は異なることがあります






PhotoRun

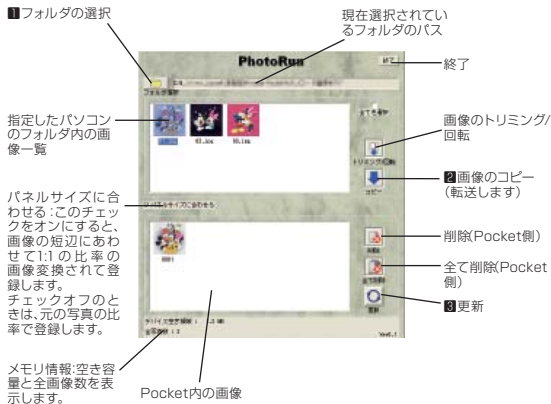③ ソフトが起動すると次の画面があらわれます。



④次の手順で画像を転送します。




- ①左上の「フォルダ選択」  ボタンをクリックして、パソコン内の画像真の入っているフォルダを指定します。
- ②表示された画像をマウスで選択し、「コピー」ボタン  を押します。
- ③「更新」ボタン  を押すと framee-Pocket に写真が記憶されます。

- ・操作をしたら、かならず「更新ボタン」を押してください。押さないと framee-Pocket にデータが反映されません。
- ・複数の画像を選択する場合は、キーボードの「Ctrl」を押しながら選択します。
- ・ファイル名が連続した画像を一度に選択する場合は、始めの画像を選んだ後、「Shift」を押しながら最後の画像を選びます。

⑤画像の転送が終わったらパソコン画面右下のタスクバーにある「ハードウェアの安全な取外し」機能をクリックして、安全に取り外しが可能になってから取り外してください。

- ・「ハードウェアの安全な取外し」機能を使用しないで framee-Pocket を取り外した場合保存されたデータが損傷する場合があります。
- ・パソコンの設定によっては、画面右下のタスクバーが隠れている場合があります。
④マークをクリックして、アイコンを表示させてから解除してください。
- ・「ハードウェアの安全な取外し」は Windows® の機能です。詳しくはお求めのパソコンメーカーへお問い合わせください。

●画像をトリミングしたり回転させてコピーする

- ①パソコン側のトリミングしたい写真をマウスで選択し、「画像のトリミング/回転」ボタン  をクリックしてください。
- ②「画像の切り抜き」の画面があらわれます。トリミングしたいエリアをマウスでドラッグして選択(切り抜き)します。「四角形に固定」にチェックをいれると、正方形でエリアを選択することができます。
- ③  ボタンを押すと、画像が 90 度回転します。
- ④ [完了] を押すと、framee-Pocket の画面に画像が転送されます。
- ⑤画面右下の「更新」ボタン  を押して、画像を framee-Pocket に反映させます。



●リセット機能

画面が動かない時や操作を受け付けない場合は、[ON/OFF] ボタンと▼を同時に 2 秒以上押しつづけてください。リセット機能が働きます。

モデル	モデル名	framee-Pocket
本体寸法	Mickey	約 61.1(W) × 55.7(H) × 11.0(D) mm
	Minnie	約 61.1(W) × 57.2(H) × 11.0(D) mm
重量	本体	約 26g
電源	バッテリー	リチウムポリマー充電電池
	充電時間	約 2 時間 (USB ケーブルで充電)
ディスプレイ	サイズ	1.5 型
	解像度	128 × 128 ピクセル
	色数	6 万 5 千色
メモリー	タイプ	NOR フラッシュメモリー 2MB (内蔵ソフト「PhotoRun」経由にて約 100 枚以上収納可能)
	USB	インターフェイス USB 1.1
フォトフレーム (画像表示)	対応ファイル形式	JPEG, BMP, GIF, TIFF
	表示モード	スライドショー、マニュアル表示
	スライド間隔	5 秒
	ソフトウェア	画像転送ソフト「PhotoRun」内蔵
時計	表示モード	アナログ時計
	アラーム	無し
オートオフ 機能	LCD オフ	2 分間操作がない場合
	パワーオフ	LCD オフ後さらに 2 分間操作がない場合
言語	言語設定	日本語のみ
対応 OS	Windows *	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000
環境条件	使用環境温度	0℃～ 45℃

・本ガイドの内容および仕様は、予告なく変更されることがあります。 * Windows 7、Windows Vista は 32 ビット版対応

●免責事項

- 本製品およびパソコンの不具合によりデータが破損、または消去された場合のデータ内容の補償はご容赦ください。
- お客様が本製品を誤用したため、あるいは不適切な操作をしたために人身事故や他の損害、偶発的な被害を受けた場合、製造者、輸入業者、および販売店は、このような損害に対して責任を負いかねます。
- 記載の内容および仕様は、改善のため予告なく変更される場合があります。

製品の修理 / 交換について

製品の修理／交換の受付先はサポートセンターです。製品に不具合が発生し、修理が必要と思われる場合は、ご購入店へ製品をお持ちにならずに、まずサポートセンターへお問い合わせください。不具合の内容によっては、修理をしなくとも解決できる場合がございます。詳しくは、別紙保証書の保証規定をご参照ください。

修理・交換の手順

- ①お客様からサポートセンターへ直接お問い合わせください。
- ②サポートセンター修理担当者が修理または交換の必要性を判断します。
- ③修理または交換が必要な場合、サポートセンターから返送整理番号 (RMA 番号) と不具合品の返送方法をお客様にご案内します。
- ④不具合品を弊社指定先へ返送整理番号 (RMA 番号) を記載してご返送ください。
- ⑤弊社にて返送品を受領後、お客様へ修理完了品または交換品を発送いたします。

・修理依頼を受けました依頼品の内部のデータ関係については、一切保証致しませんので、ご了承ください。



日本国内
販売許可
968

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン (株) との契約により、(株) マウスコンピューターが製造したものです。

販売元:
(株) マウスコンピューター

製品サポート総合案内 <http://www.iriver.jp>

iriver の Web サイトの「お客様サポート」には、製品別に Q&A（よくある質問）が用意されています。また、ファームウェア、ソフトウェア、取扱説明書などの最新版をダウンロードすることもできますので、問題解決にぜひお役立てください。

カスタマーサポート

①製品保証書の記入事項

本製品のパッケージには、製品保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より「購入日」と「販売店印」欄などの記入をお受けください。製品保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、製品保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

②修理をご依頼の前に

iriver の Web サイト (<http://www.iriver.jp>) の Q&A（よくある質問）をよくお読みいただき、それでも解決しない場合にはアイリバー サポートセンターまでご相談ください。お客様がプレーヤーに録音したファイルの損失ならびに障害につきましては、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。修理や点検に出す際には必ずバックアップをお願いいたします。修理や点検のためにプレーヤーが初期化される場合があります。


demee 製品のお問い合わせはこちら

アクセサリ・オプション品に関するご注文は

03-6739-3803 受付時間：9:00 ～ 20:00（土・日・祝祭日、年末年始を除く）

ご購入後のサポートに関するお問い合わせは

アイリバー サポートセンター

 **0570-002-220** 受付時間：10:00 ～ 18:00（土・日・祝祭日、年末年始を除く）

<http://www.iriver.jp/support/> E-mail でのお問い合わせはホームページのメールフォームをご利用ください

